


Регулировку и настройку петель должны делать только квалифицированные специалисты с опытом в сфере производства дверей.

Регулировка по горизонтали

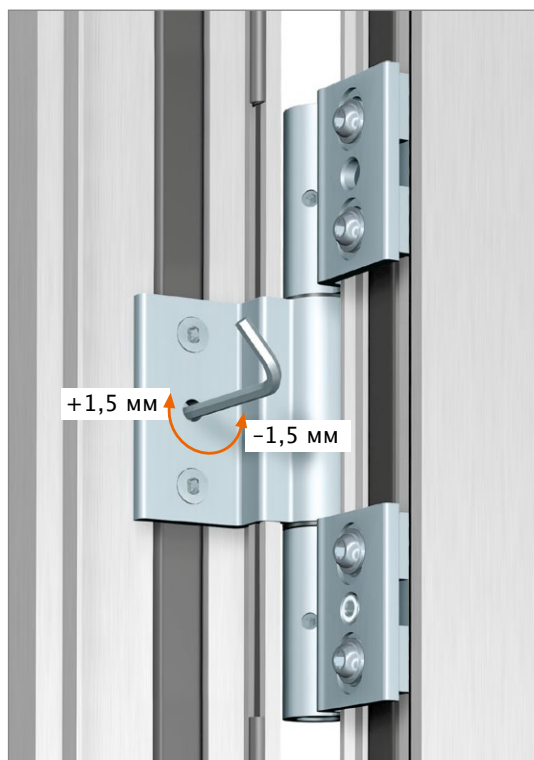

Регулировка петли по горизонтали выполняется при помощи регулировочной пластины, расположенной внутри профиля. Диапазон регулировки по горизонтали: $\pm 1,5$ мм

Регулировка по вертикали



Немного ослабить **ВСЕ** крепёжные винты петли на раме.



Выполнить регулировку по вертикали эксцентриком нижней петли. (Диапазон регулировки: $\pm 2,5$ мм) Затянуть **ВСЕ** крепёжные винты петли на раме. (5 – 9 Nm).